



## Steps to get started.

- 1 Lift and extend the radio antenna.
- 2 Turn on Woodland Mini.
- 3 Wait a short time whilst DAB+ radio stations are found.

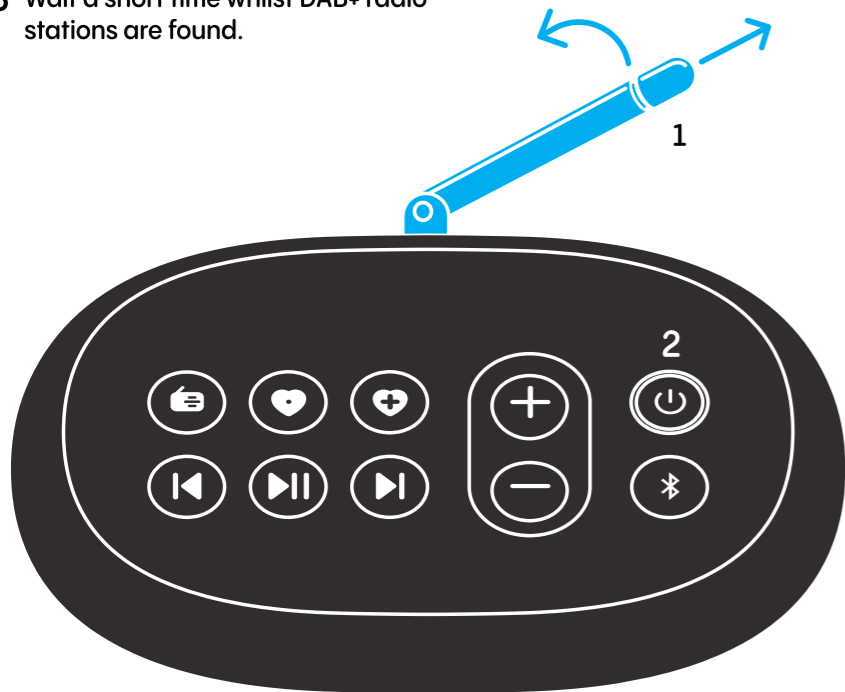

## Charging.

- 1 Connect the USB-A plug into a USB power source.
- 2 Plug the USB-C in to the charging port on the back of Woodland Mini.
- 3 When the power symbol ⚡ appears Woodland Mini will be receiving power and charging the battery if required.

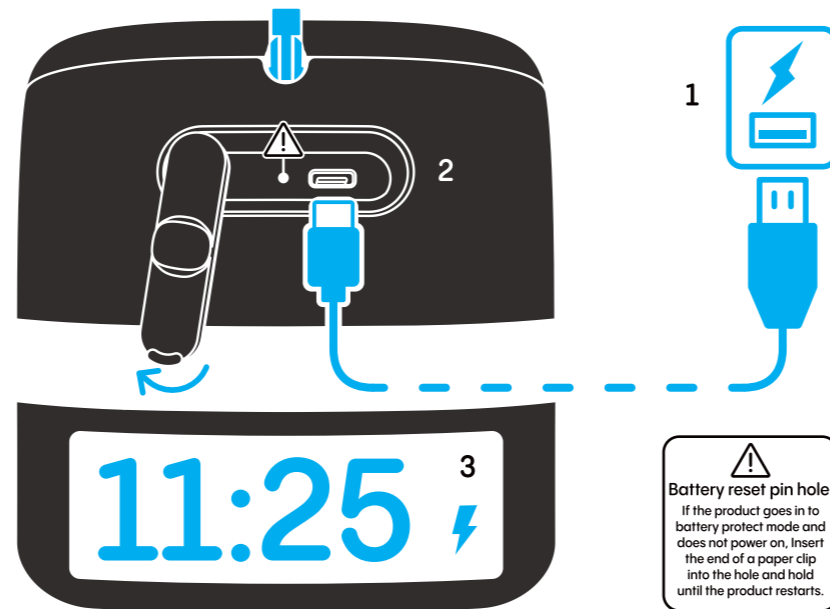

**Battery reset pin hole**  
If the product goes in to battery protect mode and does not power on, insert the end of a paper clip into the hole and hold until the product restarts.

## Controls.

Button	Tap	Hold for 2s
	Standby off / on	Turn off / on
	Tune to DAB or FM	DAB+/FM Station scan
	Recall radio preset 1	Save radio preset 1
	Open preset list to recall	Open preset list to save
	Bluetooth mode	Bluetooth pairing
	Adjust volume	Adjust volume
	DAB+ - Station navigation DAB+/FM - Preset list navigation FM - Station seek Bluetooth - Skip track	DAB+ - Preset list fast navigation FM - Auto seek Bluetooth - Navigate track
	DAB+/FM - Select station DAB+/FM - Recall or save preset DAB+/FM - Mute Bluetooth - Play/Pause	Change display information

To factory reset Woodland Mini hold down & together for 5 seconds until Factory Reset appears.

**DE** Schritte für die ersten Schritte. 1 – Heben Sie die Radioantenne an und fahren Sie sie aus. 2 – Schalten Sie Woodland ein. 3 – Warten Sie eine kurze Zeit, während DAB+ Radiosender gefunden werden. Aufladen. 1 – Schließen Sie den USB-A-Stecker an eine USB-Stromquelle an. 2 – Schließen Sie den USB-C-Stecker an den Ladeanschluss auf der Rückseite von Woodland Mini an. 3 – Wenn das Stromsymbol erscheint, wird Woodland Mini mit Strom versorgt und der Akku bei Bedarf geladen.

**FR** Étapes à suivre pour commencer. 1 – Soulevez et déployez l'antenne radio. 2 – Allumez Woodland. 3 – Attendez un court instant que les stations de radio DAB+ soient trouvées. Chargement. 1 – Branchez la fiche USB-A sur une source d'alimentation USB. 2 – Branchez la prise USB-C dans le port de charge situé à l'arrière de Woodland Mini. 3 – Lorsque le symbole d'alimentation apparaît, Woodland Mini reçoit de l'énergie et charge la batterie si nécessaire.

**IT** Passi per iniziare. 1 – Sollevi ed estenda l'antenna radio. 2 – Accenda Woodland. 3 – Attenda un breve periodo di tempo mentre vengono trovate le stazioni radio DAB+. Ricarica. 1 – Collegli la spina USB-A ad una fonte di alimentazione USB. 2 – Inserisca la spina USB-C nella porta di ricarica sul retro di Woodland Mini. 3 – Quando appare il simbolo dell'alimentazione, Woodland Mini riceve energia e carica la batteria, se necessario.

**ES** Pasos para empezar. 1 – Levante y extienda la antena de radio. 2 – Encienda el Woodland. 3 – Espere un poco mientras se encuentran emisoras de radio DAB+. Carga. 1 – Conecte el enchufe USB-A a una fuente de alimentación USB. 2 – Enchufe el USB-C en el puerto de carga de la parte posterior del Woodland Mini. 3 – Cuando aparezca el símbolo de encendido, Woodland Mini estará recibiendo energía y cargando la batería si es necesario.

**DA** Trin for at komme i gang. 1 – Løft og træk radioantennen op og ud. 2 – Tænd for Woodland. 3 – Vent et kort øjeblik, mens DAB+ radiostationer findes. Opladning. 1 – Tilslut USB-A-stikket til en USB-strømkilde. 2 – Sæt USB-C-stikket i opladningsporten på bagsiden af Woodland Mini. 3 – Når strømsymbolet vises, modtager Woodland Mini strøm og oplader batteriet, hvis det er nødvendigt.

**NL** Stappen om te beginnen. 1 – Til de radioantenne op en schuif hem uit. 2 – Zet Woodland aan. 3 – Wacht even terwijl DAB+ radiozenders worden gevonden. Opladen. 1 – Sluit de USB-A stekker aan op een USB-stroombron. 2 – Steek de USB-C stekker in de oplaadpoort aan de achterkant van Woodland Mini. 3 – Als het aan/uit-symbool verschijnt, ontvangt de Woodland Mini stroom en wordt de batterij indien nodig opgeladen.

**PT** Passos para os primeiros passos. 1 – Levantar a antena do rádio e estendê-la. 2 – Ligar o Woodland. 3 – Aguardar um pouco enquanto as estações de rádio DAB+ são encontradas. Carregamento. 1 – Ligar a ficha USB-A a uma fonte de alimentação USB. 2 – Ligar a ficha USB-C à porta de carregamento na parte de trás do Woodland Mini. 3 – Quando o ícone de energia aparece, o Woodland Mini está ligado e a bateria está a carregar conforme necessário.

**PL** Pierwsze kroki. 1 – Podnieś antenę radiową i wysuń ją. 2 – Włącz Woodland. 3 – Poczekaj chwilę, aż zostaną znalezione stacje radiowe DAB+. Ładowanie. 1 – Podłącz wtyczkę USB-A do źródła zasilania USB. 2 – Podłącz wtyczkę USB-C do portu ładowania z tyłu Woodland Mini. 3 – Gdy pojawi się ikona zasilania, Woodland Mini jest zasilany, a bateria łąduje się zgodnie z potrzebami.


For more help or support  
please visit us at:

[support.pure-audio.com](https://support.pure-audio.com)



Warning

Woodland Mini is IP67 rated only when the rear USB rubber cover is correctly secured and in place.

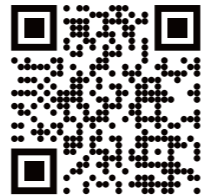

Scan me on your  
smartphone camera for  
more information.

Joyful Listening.

 PURE

Getting Started with  
Woodland Mini